


GroJa®

GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoffvertrieb

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

GroJa®
Nordisch. Gut.

Garten

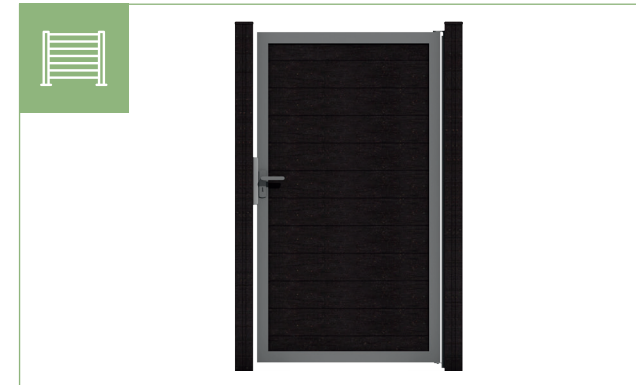

- | | | |
|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Spaten• Beton• Wasserwaage• Zollstock• Akkuschauber | <ul style="list-style-type: none">• Bohrer 3mm und 7mm• 13mm Doppelmaulschlüssel• Schraubendreher PH2• Gewindeschneider M8 |
|---|---|---|

Lagern Sie das Tor mit der Originalverpackung fachmännisch auf ebenen, trockenen und gut belüfteten Untergrund. Achten Sie darauf, dass das verpackte Tor nicht in der direkten Sonne oder bei Feuchtigkeit gelagert wird.

Prüfen Sie die einzelnen Elemente vor der Bearbeitung. Mit Beginn der Verarbeitung erkennen Sie das Erscheinungsbild und die Eigenschaften des Materials als einwandfrei an. Variationen in Farbe und Struktur sind rohstoffbedingt und zulässig. Die Oberfläche bekommt dadurch ein natürliches Erscheinungsbild.



Die Sendung darf im verpackten Zustand **NICHT** der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Staunässe entsteht Flecken- und Schimmelbildung (auch rote Flecken). Dieses stellt **KEINEN** Reklamationsgrund dar, da alle Elemente, Profile und Pfosten in einem einwandfreien Zustand unser Lager verlassen.



Pflegehinweise



Pflegehinweise finden Sie auf unserer Internetseite:
www.groja.de/downloadcenter

Montage- und Pflegeanleitung

GroJaTorsystem | 1-flg.

GroJaBasicLine, GroJaFertigzaun, GroJaSolid Steckzaun, GroJaAmbiente, GroJaPremo, GroJaViento, GroJaLumino, GroJaRhombus



Die vorliegende Montageanleitung dient zur Unterstützung bei der Errichtung von 1-flügeligen GroJaTorsystemen!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmaterialien bereit liegen.

Die Firma GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb übernimmt keine Verantwortung/Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage entstehen.



Wichtig:

Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beeinträchtigen oder das Material beschädigen. Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage. Der Einbau sollte vorzugsweise durch zwei Personen vorgenommen werden. Wir empfehlen die Montage durch den Fachhandwerker. Die Montage muss mit den passenden und freigegebenen Systemkomponenten erfolgen.





Sicherheits- und Warnhinweise

1. Achtung! Produkt kann im unmontierten Zustand scharfe Kanten aufweisen, Schutzhandschuhe tragen.
2. Achtung! Produkt kann produktionsbedingt lose Späne aufweisen, Schutzbrille tragen.
3. Achtung! Gefahr vor Quetschungen durch schwere Gegenstände oder bewegliche Teile, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.
4. Achtung! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile und Plastikbeutel, von Kindern, Schutzbefohlenen und Babys fernhalten.
5. Achtung! Gefahr vor Glasbruch, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.


GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoffvertrieb

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

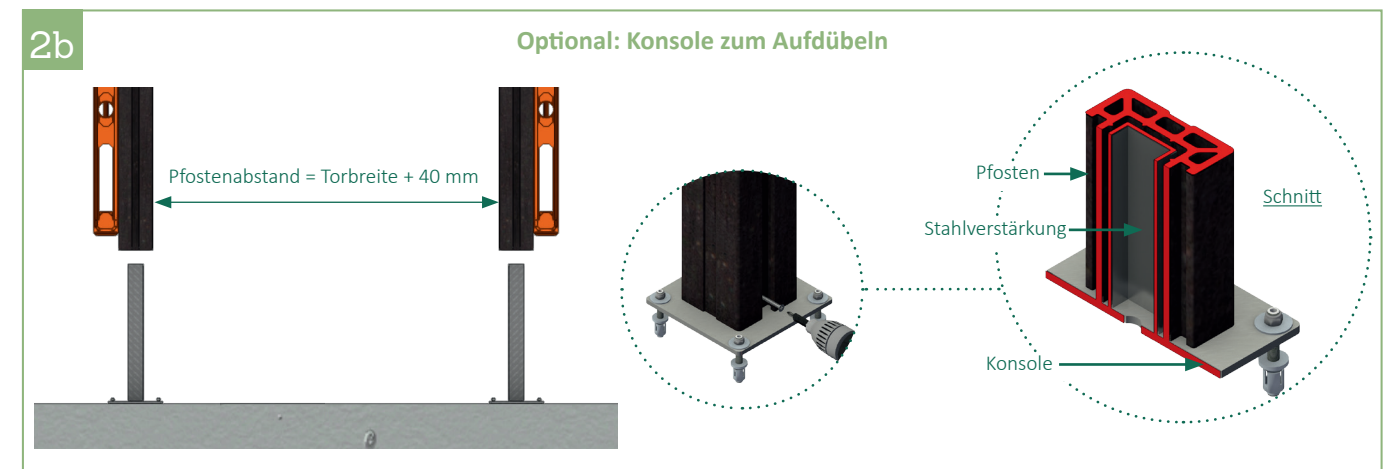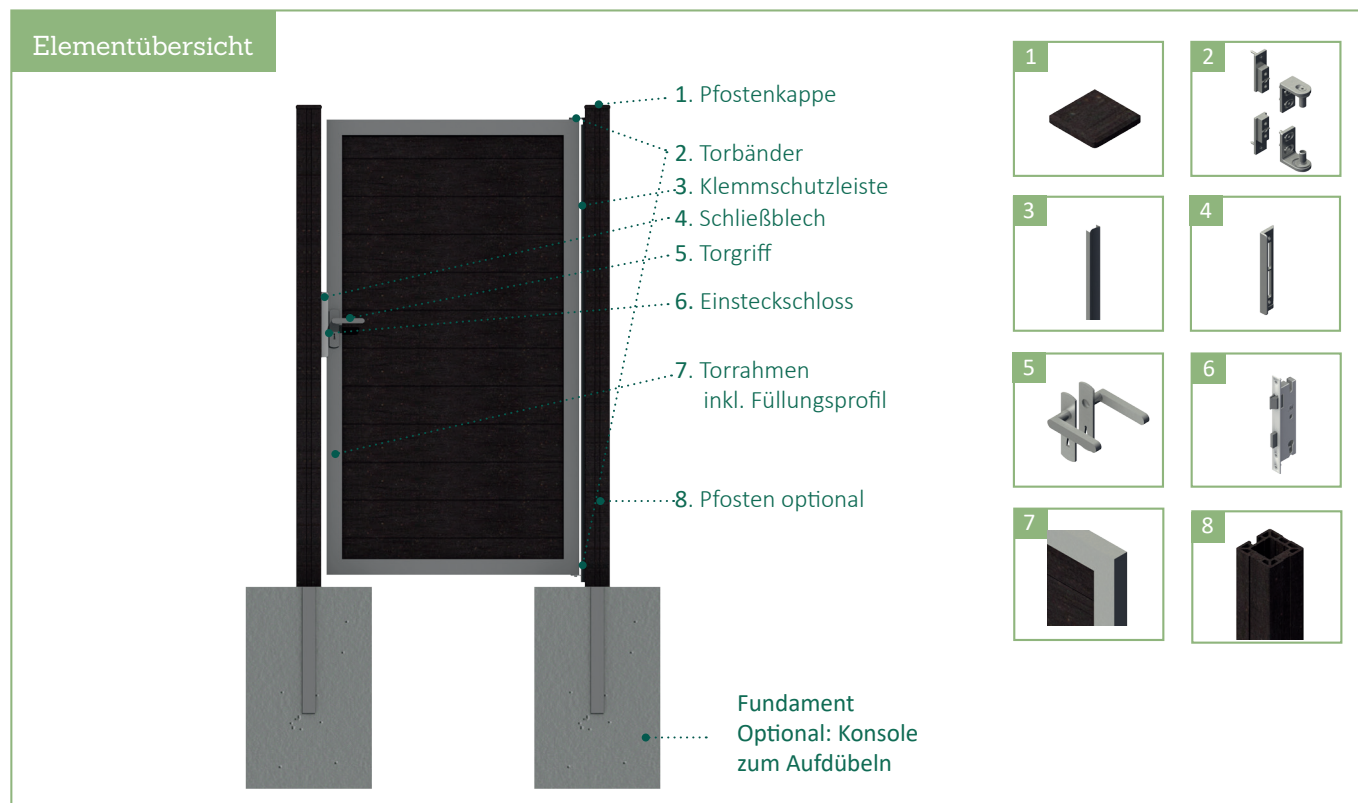


2b | Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten, danach aufdübeln. Der Pfostenüberzug und die Stahlverstärkung schließen nach dem Aufsetzen des Pfostens bündig ab.*

i *Zusätzlich kann der Pfostenüberzug durch eine Senkkopfschraube fixiert werden, dafür muss zwingend vorgebohrt werden. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

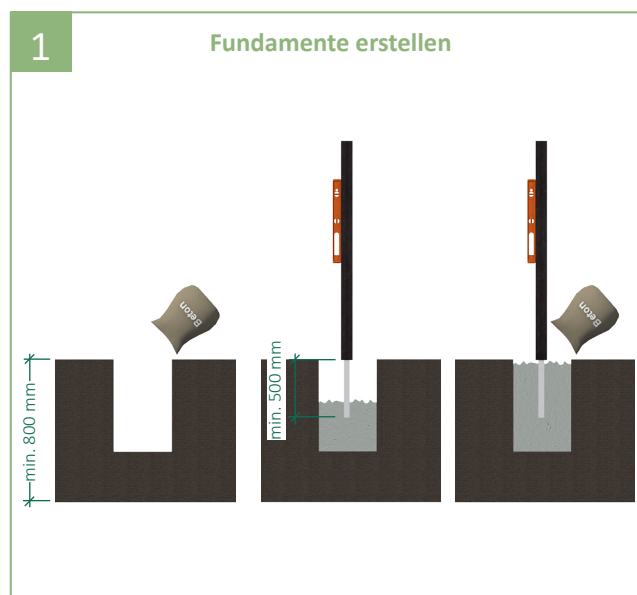

1 | Größe der Fundamente mindestens 500 x 500 x 800 mm sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.* Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten. Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten.

i **Achtung:** Die Standard-Torpfosten so positionieren, dass das Torband ausschließlich an der Pfostenseite ohne Nut montiert werden kann.
*weitere Angaben zum Fundament finden Sie auf dem Merkblatt unter www.groja.de

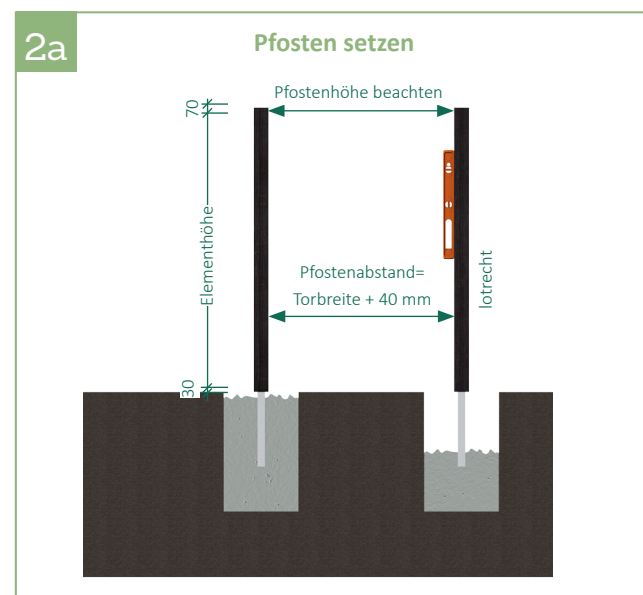

2a | Pfosten setzen

i **Optional: Konsole zum Aufdübeln auf der nächsten Seite 2b.**
Grundsätzlich empfehlen wir, Torpfosten einzubetonieren! Die Verwendung von Konsolen wird nur unter gewissen baulichen Situationen empfohlen.



3a | Diagonalstrebe auf der gewünschten Seite des Tores von unten Bandseite, nach oben zur Schlossseite positionieren! Alle drei Löcher anzeichnen und Diagonalstrebe wieder herausnehmen.



3b | Mit einem 4,5 mm Bohrer durch die erste Wandung der Füllung bohren, dann die Kunststoffdübel vorsichtig bündig einschlagen. Die Diagonalstrebe wieder einsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben von Hand befestigen.



4a | Bei allen 4 mm stahlverstärkten Torpfosten bitte die Torbänder ohne Nutenstein verwenden. Die Montage erfolgt nur auf der Seite ohne Nut. Bei der Montage des Aluminium Torpfostens mit einer Wandungsstärke von 5mm, die Torbänder mit Nutenstein verwenden und Schritt 11-13 folgen.




4b | Unterer Torband 20 mm vom Boden mittig auf den Pfosten setzen. Pro Loch mit 3 mm, danach mit 7 mm vorbohren und anschließend mit einem M8 Gewindeschneider nachsetzen, Schrauben eindrehen. Den Abstand zwischen Oberkante des oberen Torbandes und Unterkante des unteren Torbandes ermitteln.




4d | Den unteren Lagerzapfen mit der Sechskantschraube und der Unterlegscheibe an die äußere Position des unteren Torbands schrauben.



4f | Das Tor (Gehflügel) auf dem unteren Torlager positionieren

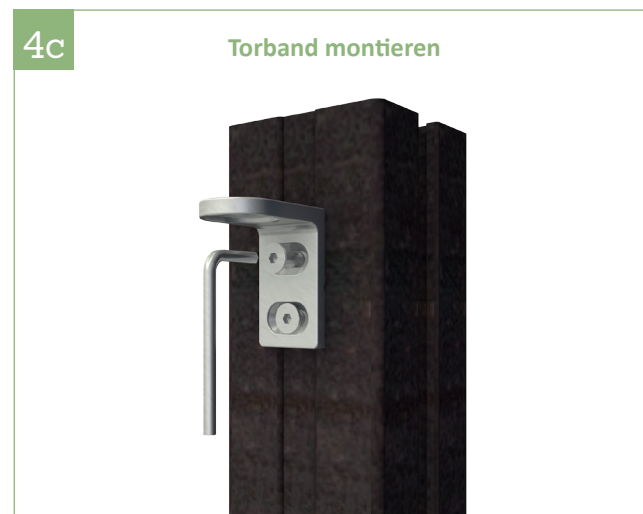

4c | Oberes Torband mit dem ermittelten Abstand vom unteren Torband befestigen. Pro Loch mit 3 mm, danach mit 7 mm vorbohren und anschließend mit einem M8 Gewindeschneider nachsetzen, Schrauben eindrehen.

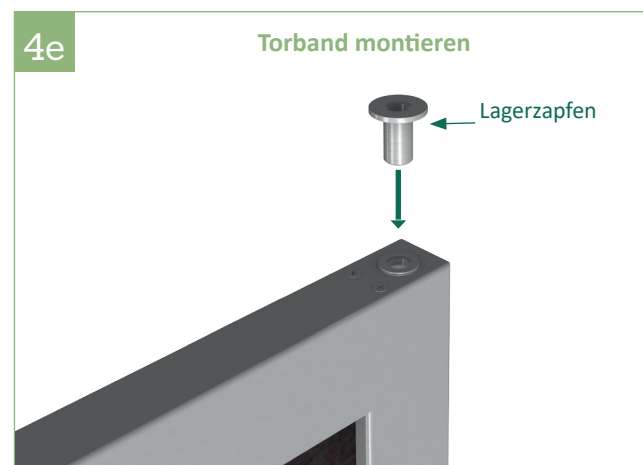


4e | Den oberen Lagerzapfen in das Torlager führen.



4g | Das Tor (Gehflügel) ausrichten und den oberen Lagerzapfen mittels Senkschraube befestigen.




5 | Das Einsteckschloss einsetzen und dessen Position ausrichten, sodass der Schließzylinder und der Griff hineinpassen. Anschließend mit den beigelegten Schrauben befestigen.

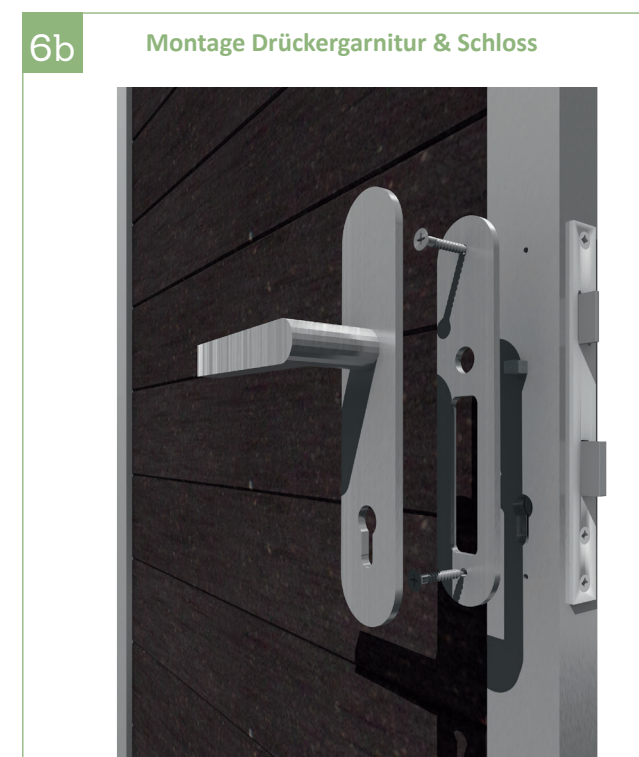

6b | Türdrücker innen einsetzen und anschrauben. Anschließend mit dem Türschild abdecken.



6a | Drückerstift und Türdrücker außen einsetzen.

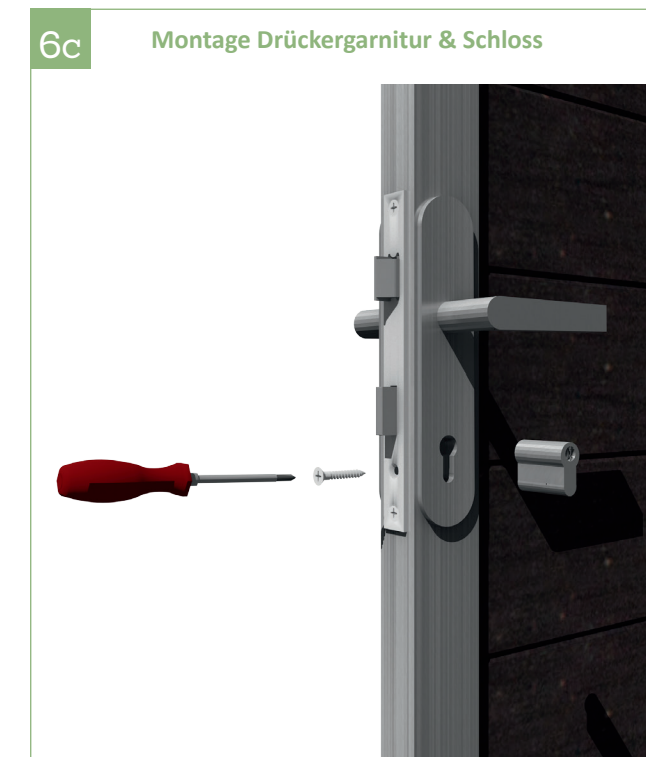

6c | Zylinderschloss einsetzen und die Schraube mit dem Schraubendreher PH2 andrehen.




Hinweis Herstellergarantie:


Damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben, empfehlen wir Ihnen, GroJa Produkte ausschließlich mit GroJa Zubehör zu kombinieren. Bitte beachten Sie, dass bei der Kombination eines GroJa Produktes mit Zubehör eines Drittanbieters die Garantie entfällt.



7 | Das Tor vor Montage des Schließblechs vertikal ausrichten.

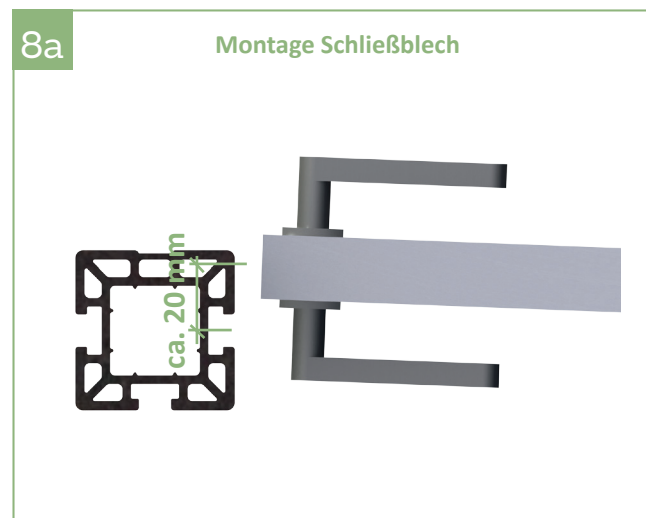


8a | Das Tor ca. 20 mm öffnen, damit sich der Anschlag noch montieren lässt. Den Anschlag zwischen Pfosten und Torelement halten, um den richtigen Abstand zu bestimmen.

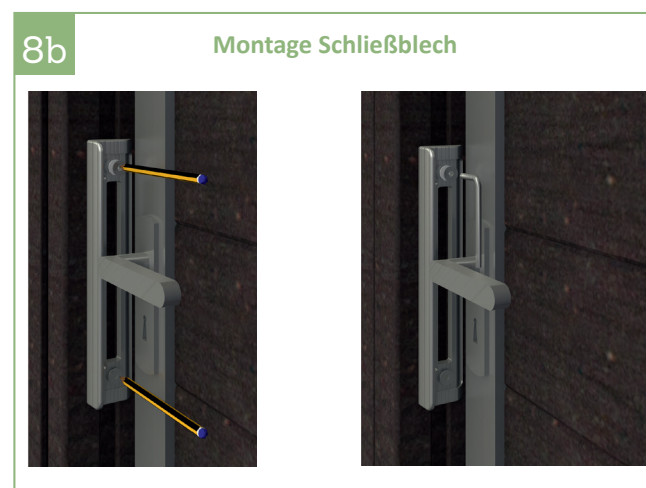

8b | Um die Position des Schließbleches festzulegen, müssen Markierungen auf den Pfosten angezeichnet werden. Die Löcher zuerst mit mit einem 3 mm, danach mit einem 7 mm Bohrer vorbohren und dann mit einem M8 Gewindeschneider nachsetzen. Schrauben eindrehen.




9 | Zur genauen Einstellung lässt sich das Tor durch die verstellbaren Torbänder in die gewünschte Position bringen.

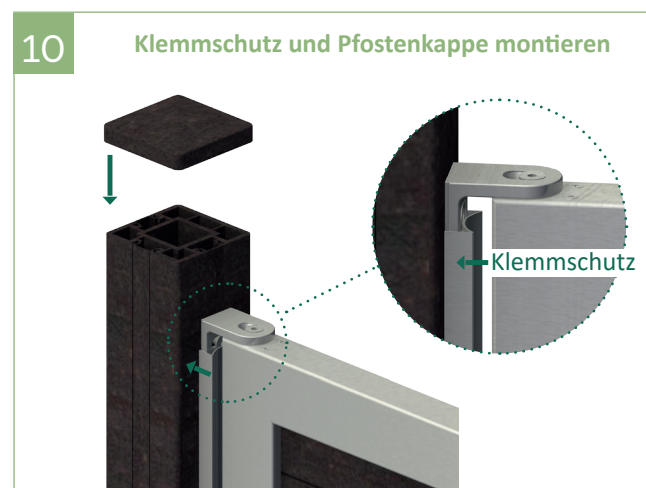


10 | Klemmschutz montieren, hierzu das Profil auf die Torbänder clippen. Zum Schluss die Kappe montieren.




11 | Die Pfostenabdeckleisten von oben in die Pfostennut einschieben und mit der Unterkante des Pfostens bündig abschließen.

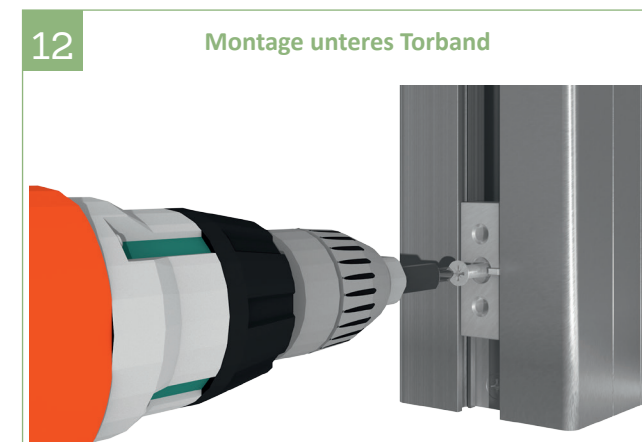

12 | Nutenstein in die Nut des Pfostens einsetzen und bündig mit der unteren Pfostenkante ausrichten. Markierungen für Bohrungen setzen mit 5 mm vorbohren und anhand der Blechschrauben 5,5 x 32 mm montieren.

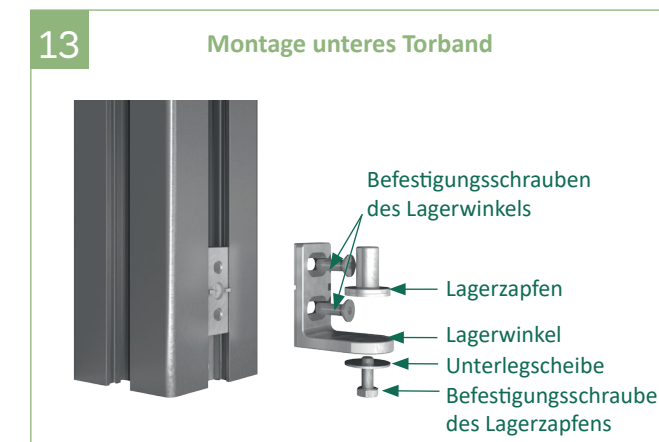

13 | Lagerwinkel mit Senkschrauben M8x25 an den Nutenstein befestigen und mittig ausrichten. Anschließend den Lagerzapfen mit der Sechskantschraube M8x20 und der Unterlegscheibe an den Lagerwinkel befestigen und die äußere Position einstellen.

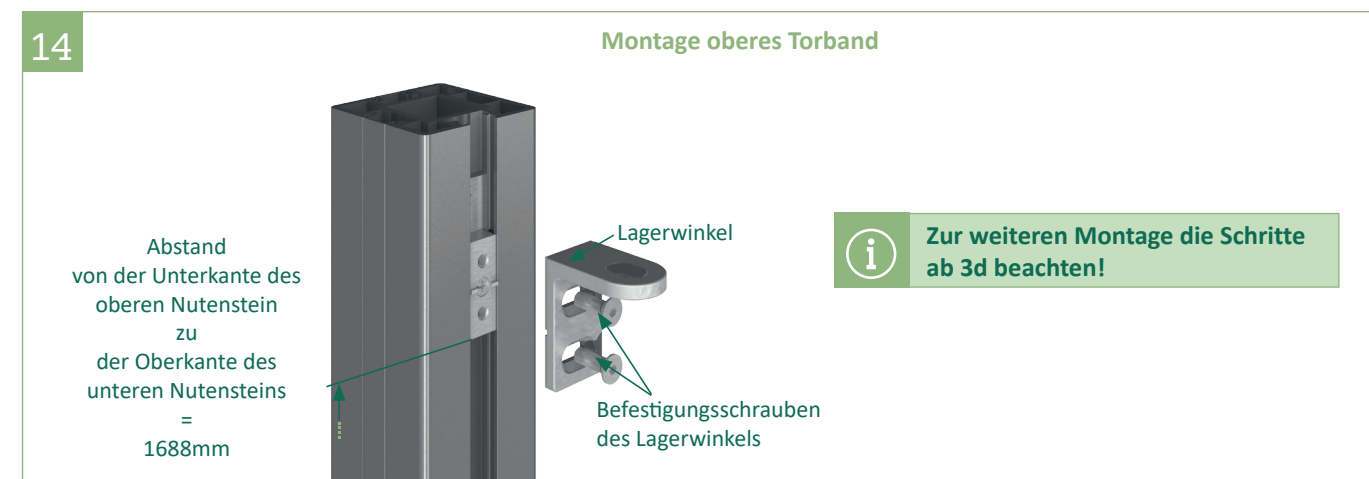

14 | Oberen Nutenstein in die Nut des Pfostens einschieben und Markierungen für die Bohrungen setzen. 5 mm vorbohren und mit den Blechschrauben 5,5 x 32 mm montieren.