

Vorbaukasten | Gurtbetriebene Rollläden

Montageanleitung V01

Die vorliegende Montageanleitung dient zur Unterstützung bei der Montage gurtbetriebener Rollladen aus dem GroJa Lieferprogramm!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmaterialien bereit liegen. Diese Anleitung wurde nach besten Wissen erstellt. Die Firma GROEN & JANSSEN übernimmt keine Verantwortung/Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage entstehen.



1. Zur Befestigung der Führungsschienen werden Löcher durch den äußeren Teil der Schiene, welcher nicht als Führung des Rollladenpanzers vorgesehen ist, gebohrt. Die Bohrungen werden mittig im hinteren Teil platziert.

Der Abstand (X) zwischen den Löchern sollte maximal 500 mm betragen.

Zunächst werden an den angezeichneten Befestigungsstellen Durchgangslöcher mit einem Ø 4 mm Metallbohrer von vorn durch das komplette Profil hindurch gebohrt. Im nächsten Arbeitsschritt werden <u>nur</u> die Bohrungen in der Profilvorderseite mit einem Ø 10 mm Metallbohrer erweitert, wodurch Platz für die verdeckt liegenden Befestigungsschrauben geschaffen wird.

Achtung: Mit dem Ø 10 mm Bohrer nicht die Hinterseite (die Seite, die später an der Mauer / Fensterblendrahmen anliegt) durchbohren!


2. Durch die Befestigungslöcher der Schienen hindurch werden die Bohrungen am Fensterblendrahmen oder dem Mauerwerk markiert.

Die Schutzfolien sind anschließend zu entfernen!

3. Zur besseren Ausrichtung werden die Führungsschienen in die beiden Zapfen am Rollladenkasten gesteckt, der gesamte Rollladen ausgemittelt und die Befestigungslöcher markiert.

Für die Mauerwerksmontage sind entsprechend der gewählten Schrauben-Dübel-Kombination Löcher zu bohren. Für die Montage auf dem Fensterblendrahmen ist entsprechend der verwendeten Schrauben vorzubohren (nicht bei selbstschneidenden Schrauben!)! Unbedingt auf die Schraubenlänge achten!



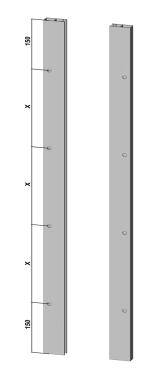

4. Bei der Montage **auf dem Mauerwerk** werden zunächst die Führungsschienen angeschraubt und anschließend der Rollladenkasten von oben mit den Zapfen in die Schienen eingesetzt.

Bei der Montage in der Fensternische, ist der Rollladenkasten vor der Montage in die Führungsschienen einsetzen

In beiden Montagefällen ist auf eine genaue senkrechte Ausrichtung der Führungsschienen zu achten. Zudem ist der Rollladenkasten rechtwinklig zu den Führungsschienen zu montieren. (siehe auch Bilder auf der Rückseite)

5. Danach den Revisionsdeckel vom Rollladenkasten öffnen (je eine Schraube links und rechts) und den Panzer ganz hinunter in die Führungsschienen gleiten lassen. Jetzt ist freie Sicht auf die Welle gegeben.

Nun wird die Stelle der Gurtdurchführung ins Innere am Fensterblendrahmen oder dem Mauerwerk markiert

Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass auf der Innenseite keine Fensterscharniere oder andere Bauteile beschädigt werden. Der Rollladenkasten wird jetzt zunächst wieder abgenommen.


- **6.** Mit einem Ø 16 mm Bohrer wird an der vorgenommenen Markierung das Loch für die Gurtdurchführung gebohrt. Die mitgelieferte Steckleitrolle (Gurtdurchführung) wird von der Innenseite in die Bohrung gesteckt.
- Den Gurt durch die Bohrung über die Bandrolle der Gurtdurchführung führen.




Vorbaukasten | Gurtbetriebene Rollläden

Montageanleitung V01

- **8.** Der Rollladenkasten wird wieder in die Führungsschienen eingesetzt und mit dem Fensterblendrahmen oder dem Mauerwerk verschraubt.
- **9.** Den Gurt, wie nebenstehend beschrieben, befestigen.
- **10.** Den Wickler im Innenraum an einer zum Öffnen und Schließen des Rollladens bequemen Stelle anbringen. Hierbei besonders auf den geraden, senkrechten Verlauf des Gurtes achten.

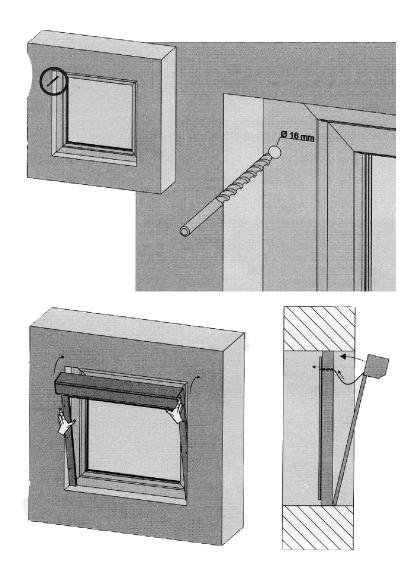

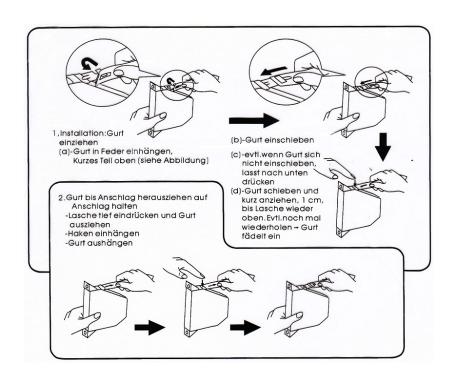



Rollladensysteme

Bedienungs- und Wartungsanleitung



Gurtbedienung:

Beim Öffnen oder Schließen des Rollladens ist das Gurtband immer senkrecht und nicht seitlich nach unten oder oben zu ziehen bzw. zu führen.

Beim Öffnen zieht der Gurtwickler den Gurt automatisch ein. Beim Schließen wird der Gurt ca. 25 cm nach vorne aus dem Gurtwicklergehäuse gezogen und anschl. nach oben frei gegeben, ohne diesen dabei gänzlich loszulassen, bis der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat.

Wichtig beim vollständigen Öffnen und Schließen: Betätigen Sie den Rollladen beim ersten und letzten Drittel der Öffnungs- oder Schließbewegung immer langsam.

Kurbelbedienung:

Achten Sie bitte beim Kurbeln stets auf die korrekte Drehrichtung! Kurbeln Sie keinesfalls weiter, wenn Ihr Rollladen bereits vollständig geöffnet bzw. vollständig geschlossen ist. Die Kurbel selbst sollte beim Kurbeln am Gelenk nicht zu stark abgewinkelt werden, maximal bis zu einem Winkel von 30°.

Wichtig beim vollständigen Öffnen und Schließen: Betätigen Sie den Rollladen beim ersten und letzten Drittel der Öffnungs- oder Schließbewegung immer langsam.

Motorbedienung:

Das Öffnen und Schließen der Rollladen per Motorbedienung ist äußerst komfortabel. Wir empfehlen jedoch Rollladen mit Elektroantrieb nur unter Aufsicht laufen zu lassen. Bei festsitzendem Rollladen sollte der Motor sofort angehalten werden. Greifen Sie bitte niemals manuell ein. Versuchen Sie niemals, elektrische Teile selbst zu reparieren – es besteht Lebensgefahr! Bei Störungen wenden Sie sich bitte sofot an Ihren autorisierten Grola-Fachhändler.



Rollladensysteme

Bedienungs- und Wartungsanleitung







Beachten Sie bitte bei hohen Temperaturen (> 25°C), dass die Licht- und Lüftungsschlitze geöffnet bleiben bzw. diese nicht vollständig schließen.. Sie gewährleisten so eine ausreichende Hinterlüftung Ihrer Rollladen und verhindern einen Hitzestau zwischen Rollladen und Fenster. Zudem wird auch die Gefahr von Verformung verringert.



Verhalten bei Kälte

An kalten und frostigen Tagen kann Ihr Rollladen anfrieren und an der Außenseite kann sich Eis bzw. Reif bilden. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei festgefrorenen Rollladen auf ein Öffnen oder Schließen. Bei Rollladen mit Motorbedienung ohne Frostschutzerkennung, muss bei angefrorenem Rollladen der Motor sofort gestoppt werden. Wir empfehlen, bei kalten und frostigen Tagen, Motoren mit Frostschutzerkennung bzw. automatische Steuerungen und Zeitschaltuhren zusätzlich auf Handsteuerung zu schalten. Achten Sie bitte darauf, dass Eisreste auf den Führungsschienen entfernt werden.



Verhalten bei Sturm

Bei starkem Wind oder Sturm, sollten Sie aus Sicherheitsgründen Ihre Rollladen entweder vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen halten. Schließen Sie Ihre Fenster und sorgen dafür, dass kein Durchzug entstehen kann.

ACHTUNG: Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen. Die vorgegebenen Windklassen sind nur bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.



Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir, die Oberflächen des Rollladens regelmäßig zu reinigen. Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen sollten entfernt werden. Zur Reinigung der Oberflächen empfehlen wir, einen geeigneten Reiniger zu nehmen.



Service & Wartung

Beachten Sie bitte, dass die Revisionsöffnung des Rollladenkastens immer frei zugänglich bleibt und der Rollladenkastendeckel beschädigungsfrei abnehmbar ist. Wir empfehlen daher, den Rollladenkastendeckel keinesfalls zu überputzen bzw. zu übertapezieren. Falls Reparaturen erforderlich sind, lassen Sie diese stets durch Ihren autorisierten GroJa-Fachhändler durchführen!



Hinweis

Rollladen müssen jederzeit frei bewegt werden können. Gegenstände wie Stühle, Tische, Besen, Eimer etc. dürfen keinesfalls den Lauf der Rollladen beim Öffnen oder Schließen behindern. Jede Störung kann eine Beschädigung der Rollladen zur Folge haben. Dies gilt insbesondere für Motorbetriebene Rollladen.



Zur Beachtung

Mängel und Fehler, die auf Nichtbeachtung der Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise sowie auf äußere Einwirkung, Witterung, unsachgemäße Bedienung oder gar fehlerhaften Einbau zurückzuführen sind, sind ausdrücklich von der Gewährleistung ausgeschlossen.